


ЭЛЕКТРОРА-
СПРЕДЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ КО-
РОБКА АККУ-
МУЛЯТОРА
(BJB)

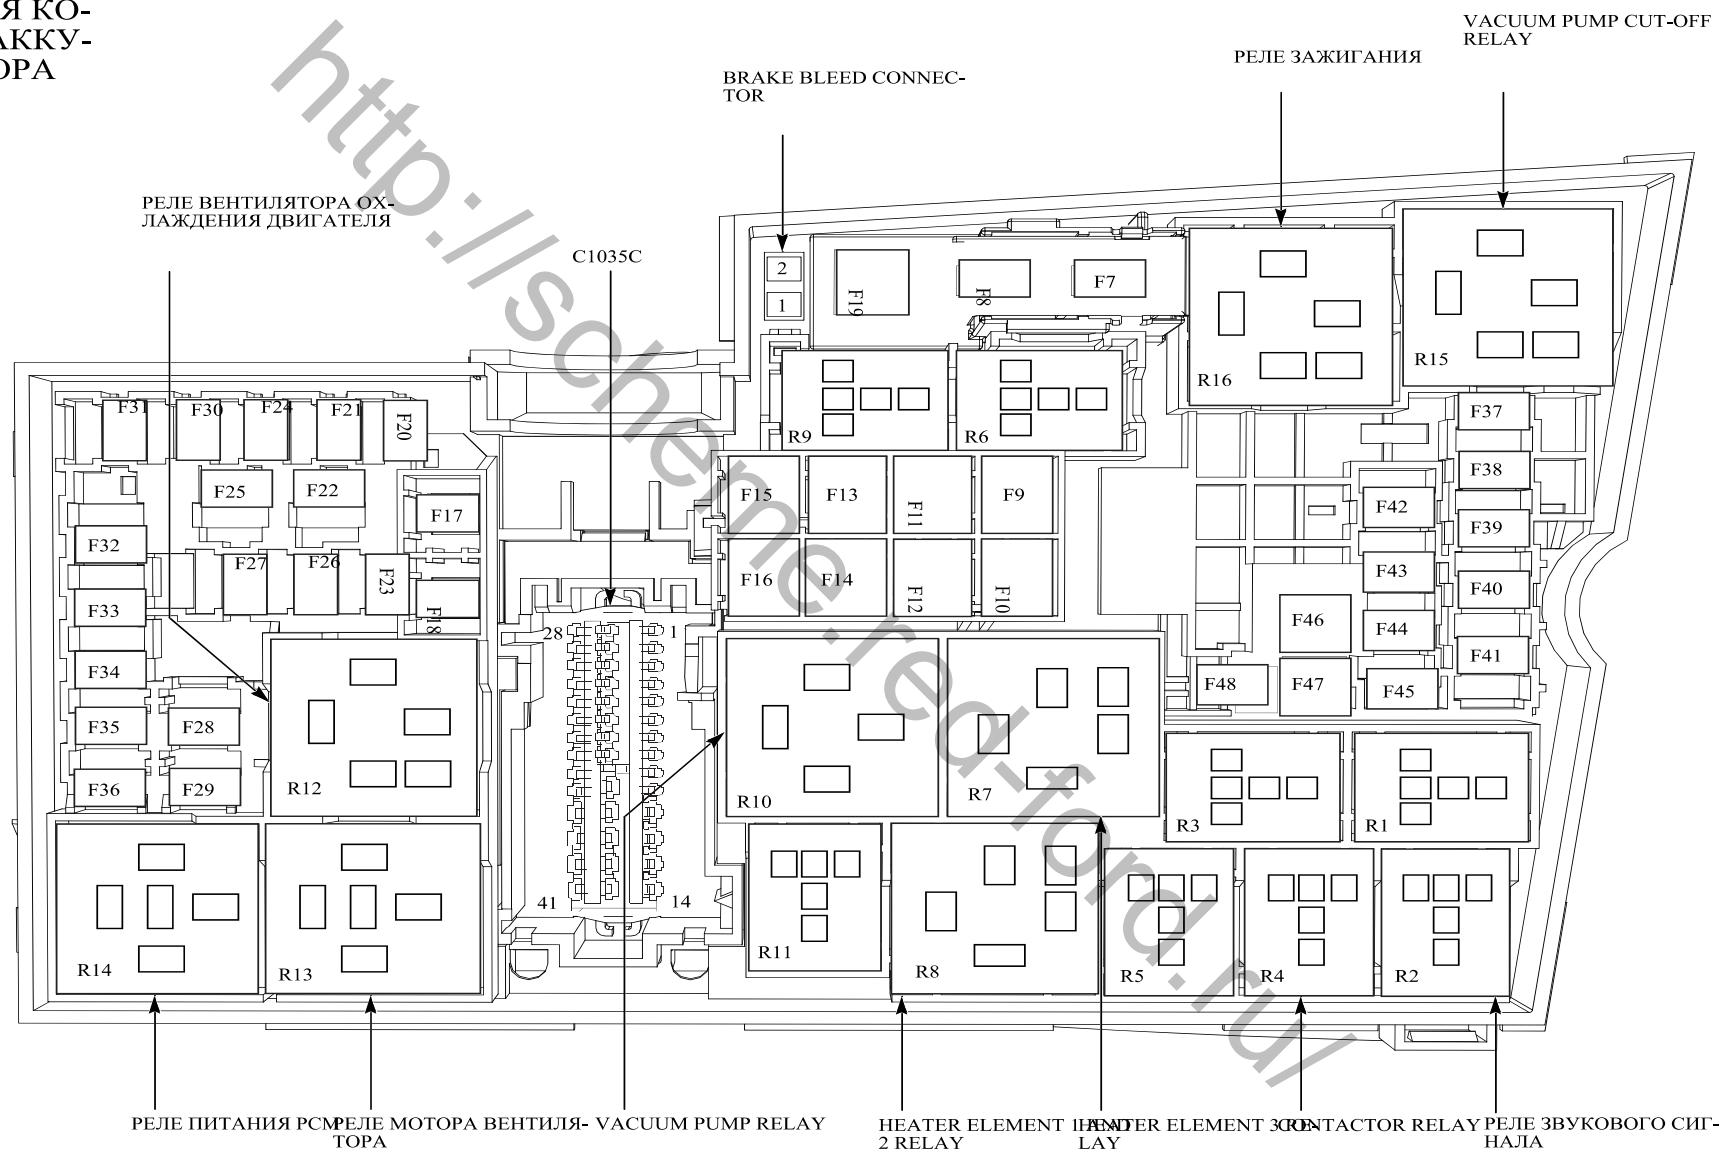


ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ ЦЕПИ		
Ф27	15	ПЛАВКИЙ ПАМПОВЫЙ РЕЛЕ
Ф28	5	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Ф29		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Ф30	5	ПРИВОДНОЙ МОДУЛЬ АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ ТОРМОЗОВ (ABS)
Ф31	10	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Ф32	10	МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
Ф33	10	SMART LINK CONNECTOR (DLC), SMART DATA LINK CONNECTOR (SDC)
Ф34	15	ENGINE COOLING FAN RELAY, COOLANT VALVE IN AIR CONDITIONING ISOLATOR SOLENOID VALVE, HIGH VOLTAGE BATTERY COOLANT COOLER, THE ANTIABSORBER MODULE AND THE COOLANT PUMP MODULE (ACCM)
Ф35		РЕЛЕ МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА
Ф36	20	VACUUM PUMP CUT-OFF RELAY
Ф37	5	РЕЛЕ ПИТАНИЯ РСМ
Ф38	15	РЕЛЕ ПИТАНИЯ АККУМУЛЯТОРА
Ф39		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Ф40	5	РЕЛЕ ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ ОГРНЯЩИХ СИГНАЛОВ (СОСМ)
Ф41	20	МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ КУЗОВА (ВСМ)
Ф42	15	РЕЛЕ ВОДОСНАСОСА (ВСМ) REAR WIPER RELAY, REAR WINDOW WIPER MOTOR
Ф43		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Ф44		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Ф45		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Ф46		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Ф47	5	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ/ВЛАЖНОСТИ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ
Ф48	5	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Ф49	10	МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ (PCM)

ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ ЦЕПИ		
F27	15	CHARGE PORT LIGHT RING
F28	5	МОДУЛЬ АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ ТОРМОЗОВ (ABS)
F29		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F30	5	МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
F31	10	SMART LINK CONNECTOR (DLC), SMART DATA LINK CONNECTOR (SDC)
F32	10	ENGINE COOLING FAN RELAY, COOLANT VALVE IN AIR CONDITIONING ISOLATOR SOLENOID VALVE, HIGH VOLTAGE BATTERY COOLANT COOLER, THE ANTIABSORBER MODULE AND THE COOLANT PUMP MODULE (ACCM)
F33	10	РЕЛЕ МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА
F34	15	VEHICLE AUDIO SIGNAL FOR PEDESTRIAN
F35		РЕЛЕ ПИТАНИЯ РСМ
F36	20	COOLANT WATER PUMPS
F37	5	МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ КУЗОВА (ВСМ)
F38	15	РЕЛЕ ПИТАНИЯ АККУМУЛЯТОРА
F39		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F40	5	МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЕМ РУЛЕВОГО УВОЛЫНИЯ (ВСМ)
F41	20	РЕЛЕ ПИТАНИЯ СИСТЕМАМИ КУЗОВА (ВСМ)
F42	15	REAR WIPER RELAY, REAR WINDOW WIPER MOTOR
F43		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F44		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F45		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F46		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F47	5	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ/ВЛАЖНОСТИ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ
F48	5	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F49	10	МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ (PCM)

МОДУЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ
ОБОРУДОВА-
НИЕМ КУЗОВА
(BCM)

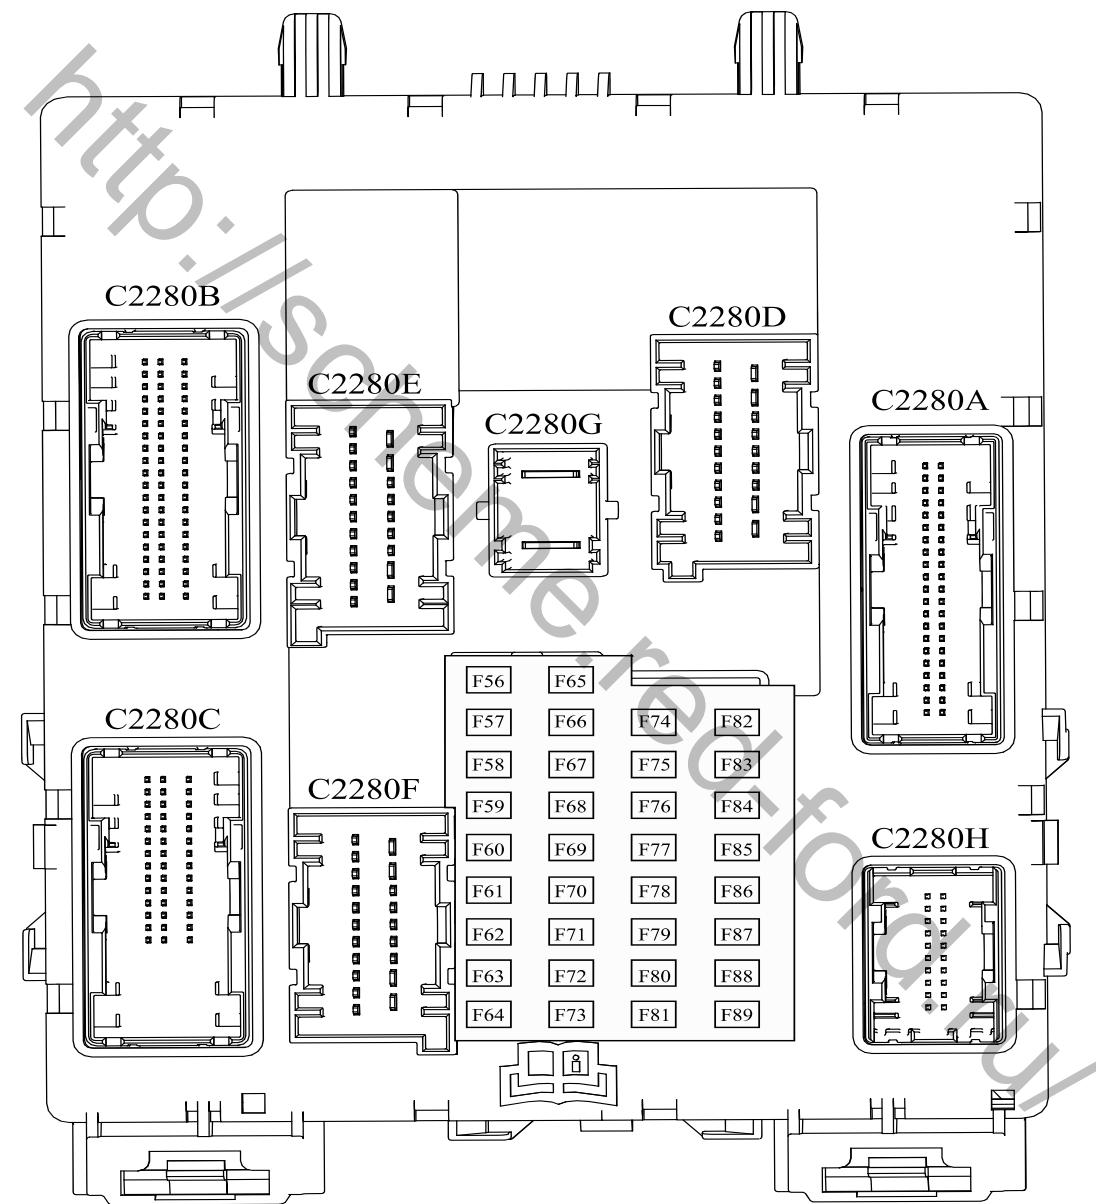


МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ И МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПИ		
Номер F56 (BCM)	20	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F57		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F58	5	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F59	5	ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК ИММОБИЛайЗЕРа
F60	10	LUGGAGE COMPARTMENT MANTERIMENT AND CON- TAINERS MIRROR LAMP, RIGHT AND LEFT, INTERIOR/MAP LAMPS ASSEMBLY, DOME LAMP, REAR, OVERHEAD CONSOLE
F61	20	SWAY BAR ASSEMBLY, FRONT, POWER POINT, REAR
F62	5	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F63	10	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F64		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F65	10	LIFTGATE / DECKLID LATCH ASSEMBLY
F66	20	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F67	7.5	GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS), МОДУЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ, ДАННЫХ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ (APIM)
F68	15	ТЕЛЬЦЕВЫЙ СИСТЕМАМ (APIM)
F69	5	ЩИТОК ПРИБОРОВ В ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ (IPC)
F70	20	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F71	10	HVAC CONTROL MODULE
F72	7.5	МОДУЛЬ ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (SASM)
F73	5	SMART DATA LINK CONNECTOR (SDLC) MODULE

ПЛАВКИЙ ТАПЕДОХРАНИЩЕННЫЕ ЦЕПИ	ТЕЛЬЦ	РАНИЩЕННЫЕ ЦЕПИ
F74	15	HEADLAMP ASSEMBLY, RIGHT AND LEFT - HIGH BEAMS
F75	15	HEADLAMP ASSEMBLY, RIGHT AND LEFT - LOW BEAMS
F76	10	LAMP ASSEMBLY, RIGHT AND LEFT REAR - REVERSE LAMPS
F77	20	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НАСОСА ОМЫВАТЕЛЯ ПОДГОТОВЛЕНЬЯ
F78	5	ДАТЧИК START/STOP (HYCK/ОСТАНОВ)
F79	15	KABIO CONTROL MODULE (ACM), FRONT CONTROLS INTERFACE MODULE
F80	20	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F81	5	REMOTE FUNCTIONS RECEIVER (RFR) MODULE
F82	20	WINDSHIELD WASHER PUMP MOTOR, BODY CONTROL MODULE (BCM)
F83	20	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F84	20	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F85	7.5	SEAT HEATER SWITCH, PASSENGER AND DRIVER
F86	10	SIDE OCCUPANT CLASSIFICATION SYSTEM MODULE (OCFS) RESTRAINTS CONTROL MODULE (RCM),
F87	7.5	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F88		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F89		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

ЗАДНЯЯ РА-
СПРЕДЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ КО-
РОБКА (RJB)

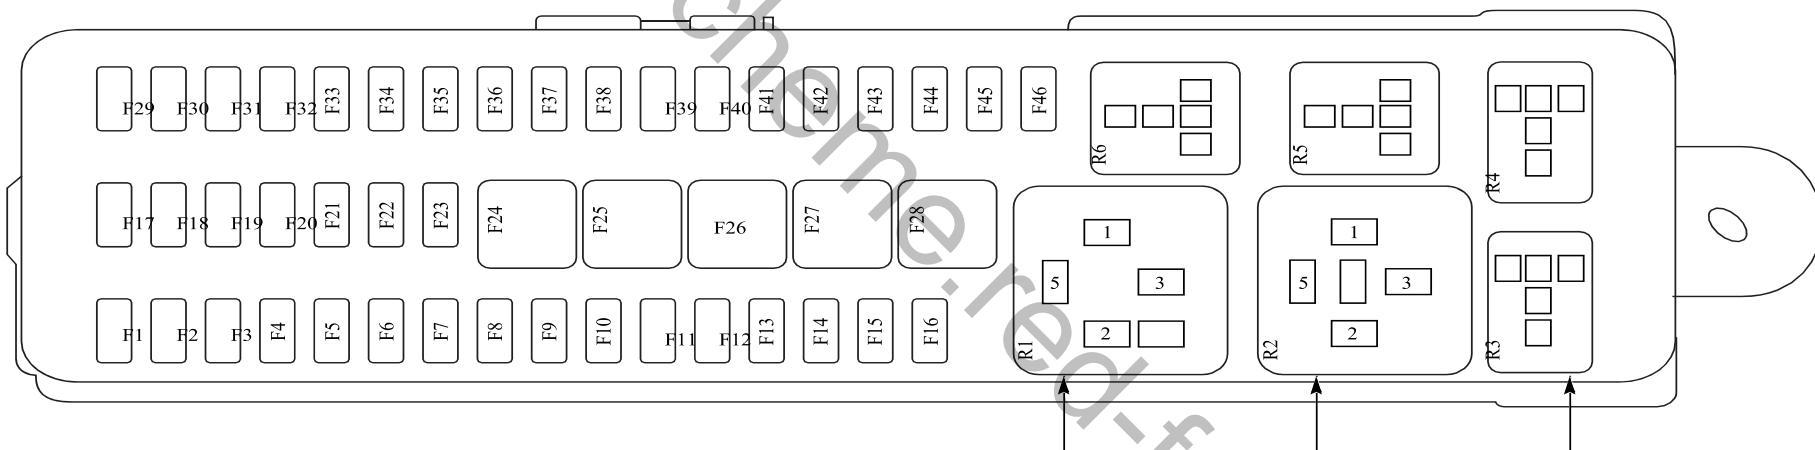

РЕЛЕ АКСЕССУАРОВ

РЕЛЕ ОБОГРЕВА ЗАДНЕ- REAR WIPER RELAY
ГО СТЕКЛА

**ЗАДНЯЯ РА-
СПРЕДЕЛИ-**

ТЕЛКА (RJB)


ПЛАВКИЕ ПРОВОДЫ ИЗВИЩЕННЫЕ ЦЕПИ

F1	5	TELEMATIC CONTROL UNIT MODULE (TCU)
F2	10	МОДУЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ СТАНДАРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ (RFM)
F3	5	МОДУЛЬ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ (ФДМ)
F4	25	МОДУЛЬ ДВЕРИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА (ФДМ)
F5	25	МОДУЛЬ ДВЕРИ, ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ
F6	25	МОДУЛЬ ДВЕРИ, ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ
F7	25	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F8		POWER SEAT SWITCH, LEFT
F9	25	REAR WINDOW DEFROST
F11	5	HIGH VOLTAGE BATTERY PACK, UPPER
F12		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F13		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F14		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F15		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F16		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F17		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F18		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F19		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F20		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F21		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F22		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F23		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

ПЛАВКИЕ ПРОВОДЫ ИЗВИЩЕННЫЕ ЦЕПИ

F24		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F25		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F26		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F27		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F28		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F29	5	ВИДЕОКАМЕРА
F30	5	МОДУЛЬ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ НАРКОВКЕ (PAM)
F31		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F32		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F33		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F34	15	HEATED SEAT MODULE, DRIVER SIDE FRONT
F35	15	HEATED SEAT MODULE, PASSENGER SIDE FRONT
F36		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F37		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F38		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F39		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F40		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F41		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F42		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F43		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F44		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F45		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
F46		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

СИЛЬНОТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА АККУМУЛЯТОРА (BJB)

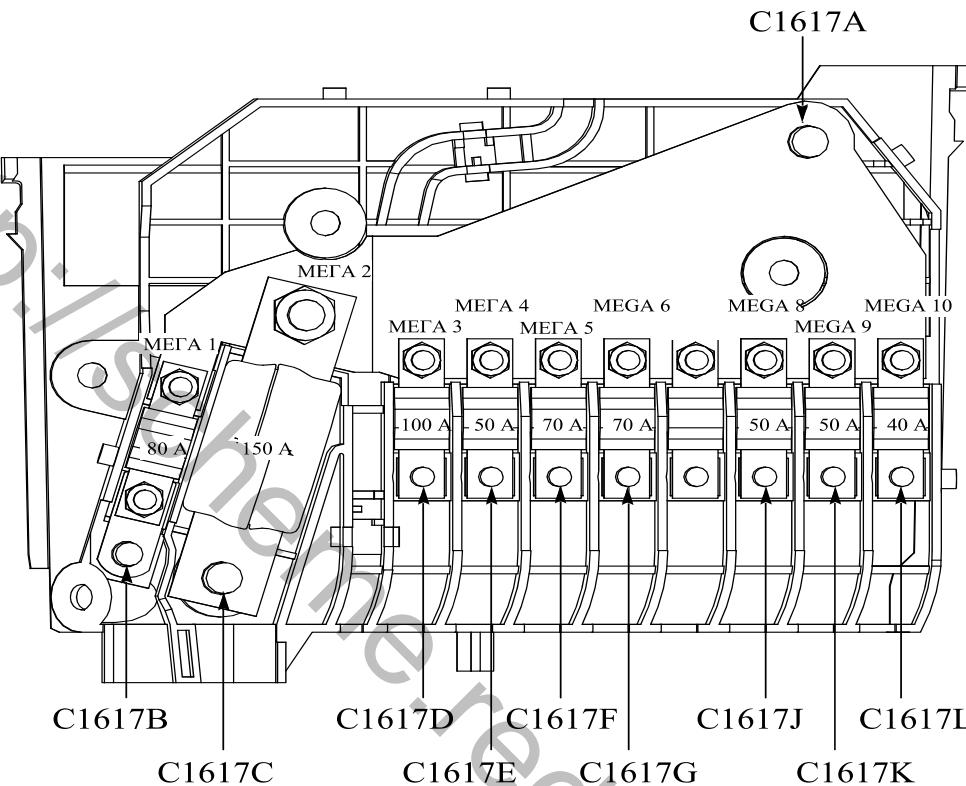

ПЛАВКИЙ ИНДЕКС	РАЗМЕРЫ	ОГРАНИЧЕННЫЕ ЦЕПИ
MEGA 1	80	МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЕМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (ECM) CONTROL MODULE (DC/DC)
MEGA 2	150	ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА АККУМУЛЯТОРА (BJB)
MEGA 3	100	ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА АККУМУЛЯТОРА (BJB)
MEGA 4	50	МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА (BCM) COOLANT PTC ELEMENT 1 AND 2
MEGA 5	70	МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА (BCM) COOLANT PTC ELEMENT 1 AND 2
MEGA 6	70	ЗАДНЯЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА (FRONT)
MEGA 7		(НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ)
MEGA 8	50	ENGINE COOLING FAN
MEGA 9	50	МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА (BCM) COOLANT PTC ELEMENT 3
MEGA 10	40	МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА (BCM) COOLANT PTC ELEMENT 3